




无线立体数字声卡


产品说明书

深圳楷尔实业集团有限公司
地址:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区旭生西发B区1栋厂房6层
电话:0755-36608666
网址: www.kae.ltd

发射器 L1-T

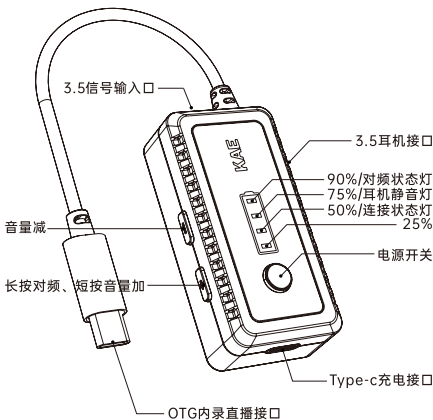

接收器 L1-R

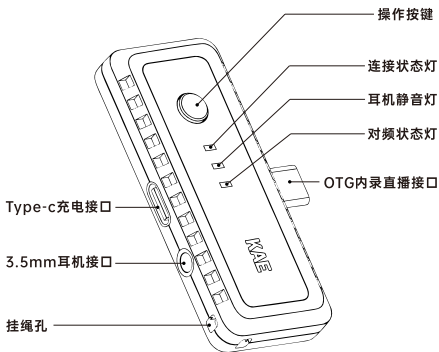


设备连接



1.发射器连接音源输入

(1) OTG数字连接：将发射器的 OTG内录直播接口接入音箱或者其他播放设备的OTG接口。（电脑如果不具备OTG接口需要配合转接头）

(2) 3.5模拟连接：如果音源输出设备不具备 OTG输出接口或者OTG接口不能与我们的发射器兼容。可以使用发射器3.5模拟输入接口做为直播音源。

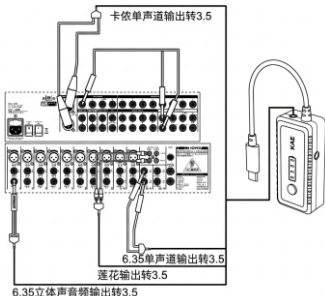



安卓手机



苹果手机

2.接收器连接直播设备


(1) 安卓手机直播连接：将接收器的 OTG 内录直播接口，直接插入手机OTG口即可。

(2) 苹果15以下手机直播连接：先将配备的苹果转接头与接收器的 OTG 内录直播接口相连，再将转接头另一端插入手机OTG口。



(3) 电脑、平板、直播机等其他具备 OTG直播功能的设备连接：将接收器的OTG 内录直播接口连接至电脑的 OTG 接口；若电脑无 OTG 接口，请搭配对应转接头使用。


开机使用

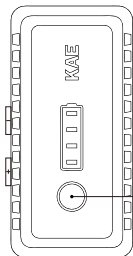

发射端开机

长按开关按钮3秒钟以上开机或关机。

开关


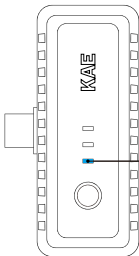


接收端开机

接收端无需手动开机，插入设备等待5秒左右连接状态灯常亮或闪烁代表已经开机。

连接状态灯

配对发射器和接收器

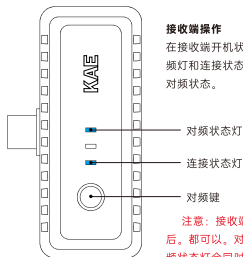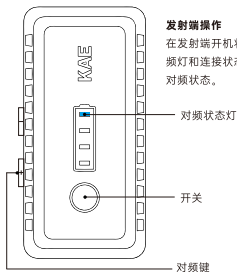


注意：接收端和发射端对频操作顺序不分先后。都可以。对频成功后，接收端和发射端的对频状态灯会同时熄灭，连接状态灯常亮。

配对音箱和接收器

音箱端操作

按音箱面板上的菜单键进入系统菜单，旋转编码器到无线自动配对，选择是或否，选择“是”音箱会进入等待配对状态，如果当前有连接的设备会断开当前设备。

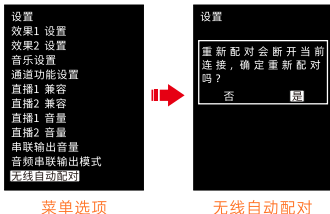

菜单选项

无线自动配对

发射端操作

将接收器的 OTG 内录直播接口接入手机或其他设备的 OTG 接口，等待 5 秒左右接收器连接状态指示会闪烁，此时长按对频键 3 秒，对频状态灯和连接状态灯开始快速闪烁，表示进入对频状态，对频完成后连接状态灯常亮，对频状态灯熄灭，同时音箱显示屏上会提示配对成功。

注意事项

对频失败时

- 确保接收器与发射器/音箱距离 < 1 米，避免障碍物干扰。
- 优先在无强电磁干扰环境下操作。

其他功能说明

耳机监听及音量调节


按发射器音箱加减可以控制3.5耳机接口输出的音量。

发射器电量查看

在任意状态下，短按电源开关可以调出电量显示指示灯状态。

发射器充电

您可以使用任意5V/1A的USB充电器插入充电接口为设备充电。

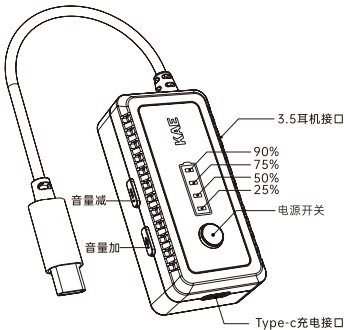

产品参数

无线频率	Wireless 2.4G	传输距离	无障碍约30米
电池容量	900mAH(发射器)	电池电压	4.4V
充电时间	3.5小时以上	充电电压	5V/1A
音频	无损立体声	连麦PK	支持
耳机监听	支持	直播充电	支持

产品保修卡

产品型号		序列号	
购买时间		购买渠道	
经销商		服务电话	
用户姓名		用户电话	
用户地址			

尊敬的KAE产品用户:您好!

首先感谢您对KAE的信任,并选用本公司产品,为了保障您的权益,请您务必认真、仔细阅读本保修条款。

一 保修适用范围:

仅限在中国大陆地区购买于本公司或本公司授权经销商处的产品。若KAE相关公司与您对您所购买的KAE产品另有约定的,遵从双方约定,不适用本保修条款。

二 保修期:

本公司对KAE整机产品(不含单独购买的配件,如网罩等),自购买之日起,享受一年的保修服务;其中扬声器单元和分频器部件保修2年。所有已更换零配件的修复产品,自零配件更换之日起对所更换的零配件享有三个月的保修期,请您保留维修凭证(维修记录单等)以作证明。本条款亦适用于延保服务。